

부속관련기기

2층 튜브 스트리퍼

TKS Series

RoHS


2층 튜브의 외층박리가 간단.
외층과의 밀착성이 높은 2층
폴리우레탄 튜브(TRBU시리
즈)라도 용이하게 박리할 수
있습니다.
칼날 교환 가능

형식

형식	선단색	※적용튜브	칼날 교환용본	각부 치수 mm			질량 g
				D1	D2	L	
TKS-06	주황	TRB0604, TRBU0604	TKS-DPH00071 (교환용 칼날 10개)	35	16	58	45
TKS-08	황	TRB0806, TRBU0805			18		
TKS-10	청	TRB1075, TRBU1065			20	62	50
TKS-12	녹	TRB1209, TRBU1208			22		


※ Inner튜브재질/ TRB: 나일론, TRBU: 폴리우레탄

외형치수도

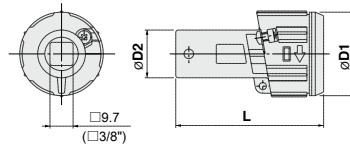


Inner 튜브에 상처를 내지 않고 박리 가능

Inner튜브와 외층 튜브 사이에 "결이부"가 들어가 있어
Inner튜브에 상처를 만들지 않고 외층튜브의 박리가 가능합니다.

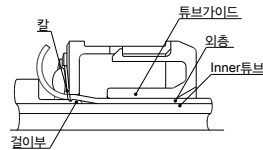

공구에 부착 가능

에어 드라이버 등에 부착하여 박리작업의 자동화가 가능합니다.

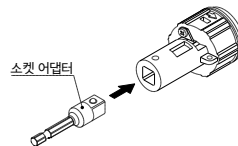


칼과 박리길이의 조절이 불필요

각도부착의 고정칼로 튜브 맞닿는 면까지 절단하므로 언제나 일정한 길이의 박리가 가능합니다.

박리튜브의 제거가 불필요

절단된 박리튜브는 내부에 남지않고 외부로 배출되므로 제거의 수고가 없습니다.

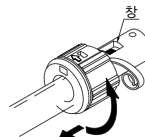



TKS Series


제품개별 주의사항

사용하기 전에 반드시 숙지하여 주십시오. 안전상 주의, 피팅 & 튜브/공통주의사항에 관해서는 홈페이지 상의 WEB 카탈로그를 참조해 주십시오.

조 작


⚠ 주의

① 2층 튜브 스트리퍼(TKS시리즈)를 튜브에 삽입.

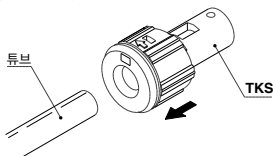


② TKS를 누르면서 화살표 방향으로 회전.

③ 튜브의 절단면이 내부 맞닿는 면에 닿을 때까지 외층을 박리.
맞닿는 면은 창으로 확인할 수 있습니다.
주) 역방향 회전으로는 박리할 수 없습니다.

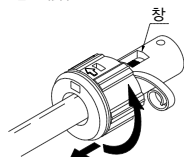

④ TKS를 분리, 박리완료.
그대로 FR원터치 피팅에 장착 가능

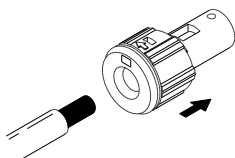


공구접속방법


⚠ 주의

① 시판 소켓 어댑터(삽입각 9.5mm)의凸부와 TKS의 구멍위치를 맞춘다.

② 소켓어댑터를 TKS에 접속.

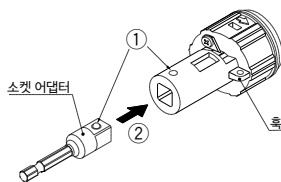

③ 에어 드라이버 등의 공구에 접속 가능.
주) TKS가 흔들리지 않도록 해 주십시오.

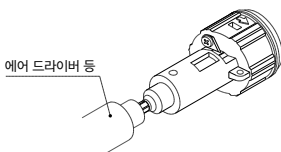

사용상

⚠ 주의

① 에어드라이버 등의 공구를 사용할 경우, 튜브 삽입후 공구가 회전하는 즉시 스타트식을 사용해 주십시오.
② TKS가 회전한 상태로 튜브를 삽입하지 말아주십시오. 결이부 파손의 원인 이 될 수 있습니다.

